


Montage d'une structure autoportée «Easybuild»

Les éléments

1) placez l'embase et l'ergot au sol

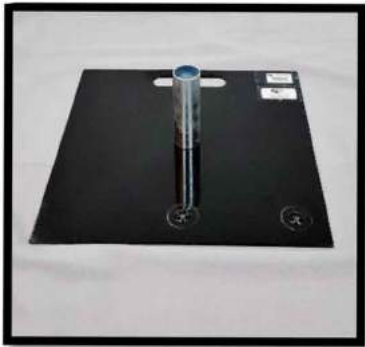

2) les tubes télescopiques verticaux : ils peuvent être ajustés à la hauteur désirée entre 0,90m et 4,25m*



3) les tubes télescopiques horizontaux : ils peuvent être ajustés à la largeur désirée entre 0,60m et 3,60m*



4) les rideaux



*à préciser à la commande

Méthode

Etape 1 :



Commencez par assembler l'embase en plaçant l'ergot dans un des 3 trous. Notez que les trous positionnés sur le bord de l'embase permettent de placer le système au ras d'un mur ou dans un coin.

Placez les embases suivant votre plan d'implantation, distancées de +/- 3m entre chaque embase.

Etape 2 :



Maintenant, positionnez à la verticale les tubes en les logeant dans les ergots

Etape 3 :



Prendre le tube horizontal et le placer à l'extrémité haute du tube vertical à l'aide du crochet. Vous pouvez étendre le tube horizontal à la largeur souhaitée. Assurez vous que le crochet soit correctement enclenché. Puis, enclenchez l'autre crochet à l'autre tube vertical.

Etape 4 :



Continuez le montage jusqu'à avoir défini le parcours de votre installation

Etape 5 :



Déroulez votre rideau et attachez le à l'aide des nouettes sur la barre horizontale

Etape 6 :



Une fois que vous avez attaché votre rideau, vous pouvez commencer à lever le système. Débutez à une extrémité de votre installation et levez chaque tube vertical tous les 50cm tour à tour - le mécanisme se bloque automatiquement - jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée.

Pour une finition impeccable, regardez la structure de devant pour assurer l'horizontalité des rideaux et faites les ajustements nécessaires si besoin.

Etape 7 :



Démontage. Procédez à l'inverse du montage ; faites attention au moment du glissement du tube vertical intérieur vers le bas à ne pas vous pincer la peau du pouce. Il faut légèrement lever le tube extérieur pour débloquer la bague argenté. Une fois la bague libérée et tenue vers le haut, le tube intérieur peut glisser librement ; c'est à ce moment là qu'on risque de se pincer très fort !!